




Manual de utilização

VC-6000 SERIES



ASPIRADOR

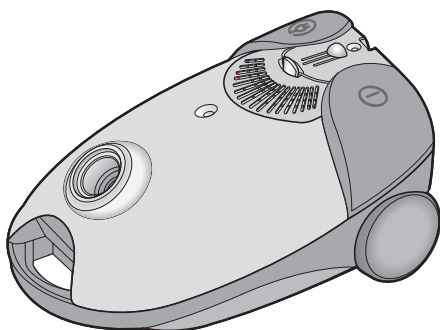

* Antes de utilizar o aspirador, leia atentamente este manual.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- ▶ Este aparelho tem de ser ligado a um circuito eléctrico cuja tensão seja igual à indicada na placa de características do aparelho.
- ▶ Este aspirador não é apropriado para aspirar líquidos.
- ▶ Os tapetes lavados com produtos líquidos devem secar completamente antes de serem aspirados.
- ▶ Nunca utilize o aspirador sem saco.
- ▶ Se não estiver colocado um saco, a tampa não fecha. Por favor, não force a tampa para a fechar.
- ▶ Mantenha o aspirador fora do alcance das crianças. Não o utilize em pessoas ou animais.
- ▶ Nunca utilize o aspirador para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou pontas de cigarros. Evite aspirar objectos rijos e pontiagudos, pois podem danificar o aparelho ou o saco.
- ▶ Se o aspirador se avariar, contacte um técnico electricista ou um representante autorizado.
- ▶ Se o cabo estiver danificado, todo o mecanismo de enrolamento deverá ser substituído por um representante autorizado.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

- ▶ Quando retirar o aparelho da embalagem, não deite a caixa de cartão para o caixote do lixo doméstico.
- ▶ Coloque-a num ecoponto para ser reciclada.


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

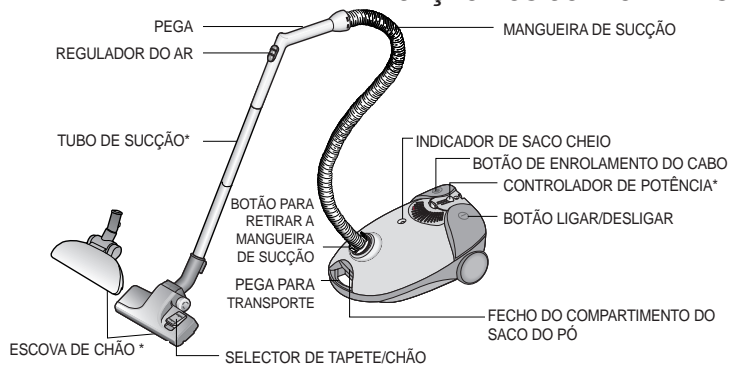


► Os componentes identificados com * podem variar consoante o modelo.

MONTAGEM DO ASPIRADOR



1) Encaixe a mangueira no tubo de sucção.

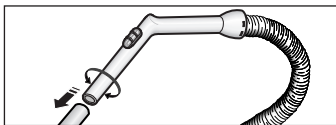


2) Encaixe os tubos de sucção uns nos outros (conforme o modelo).

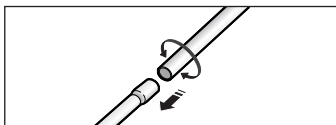

3) Encaixe a escova no tubo de sucção.

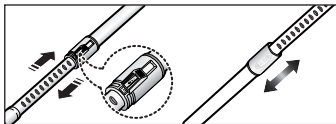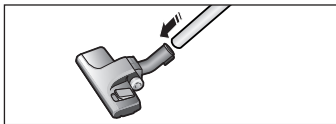

4) Introduza o encaixe da mangueira no bocal do aparelho.

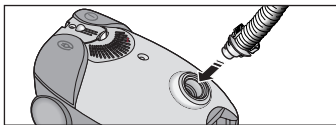

OPÇÃO: Ajustar o tubo telescópico (conforme o modelo).


CABO DE ALIMENTAÇÃO

1) Retirar

O cabo de alimentação tem comprimento suficiente para ser puxado para fora do aspirador, em caso de necessidade.

2) Enrolamento


Depois de aspirar, retire a ficha da tomada e prima suavemente o botão de enrolamento do cabo com a ponta do pé.

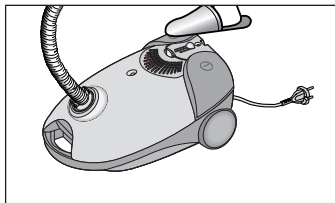

NOTA: Ao desligar o cabo da tomada de corrente, pegue na ficha, não puxe pelo cabo.

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

Com o cabo ligado a uma tomada de alimentação, ligue ou desligue o aspirador carregando levemente o botão com a ponta do pé.

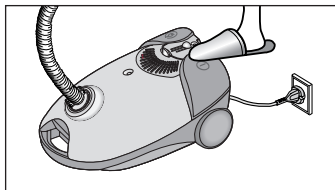


CONTROLE DE POTÊNCIA

(APENAS NOS MODELOS COM CONTROLE VARIÁVEL)

A Potência de sucção pode ser regulada em função daquilo que se tem de aspirar, utilizando o controle de potência.

MIN = Para tecidos delicados, por exemplo cortinas.

MAX = Para chão de madeira, tijoleira e tapetes ou alcatifas muito sujos.

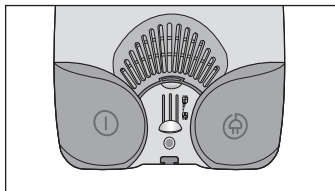


INDICADOR DE SACO CHEIO

Se o indicador de "Saco cheio" passar para "vermelho" quando se está a aspirar, é necessário mudar o saco do aspirador.

NOTA: Se o indicador de "Saco cheio" continuar vermelho depois de se ter mudado o saco, desligue o aspirador e verifique se a mangueira, o tubo ou a escova estão entupidos.


ACESSÓRIOS

BICO

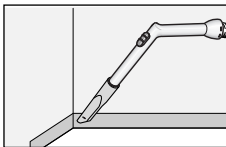


Para radiadores, fendas, cantos, etc.

LIMPAR O PÓ

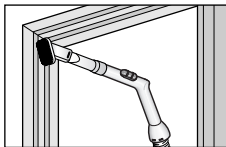


Escova pequena para prateleiras, livros, etc.

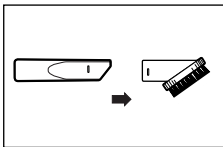

Antes de usar, monte a escova pequena no bico do aspirador.

ARRUMAÇÃO DAS PEÇAS


O seu aspirador tem um suporte para arrumação das peças. Monte-o no tubo de extensão. Pode utilizá-lo para arrumar as peças que não estão a ser utilizadas. Este suporte pode dividir-se em duas partes.

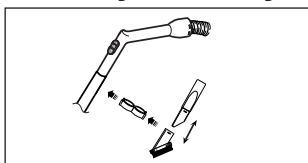

UTILIZAR A SAÍDA DE AR


Localizada no lado esquerdo da parte de trás do aspirador.

- 1) Retire a mangueira do corpo do aspirador.
- 2) Encaixe a mangueira na saída de ar.

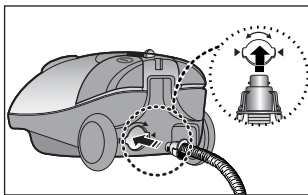


POSIÇÃO DE ESPERA

Na parte superior traseira do aspirador, existe um suporte onde se pode colocar o tubo na vertical, quando se pára de aspirar por uns momentos.

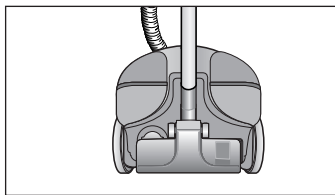



TRANSPORTE E ARRUMAÇÃO DO ASPIRADOR

Para tornar mais fácil o transporte e a arrumação, este aspirador tem um sistema de encaixe incorporado no aparelho, que permite manter o tubo, a mangueira e a escova na posição vertical.

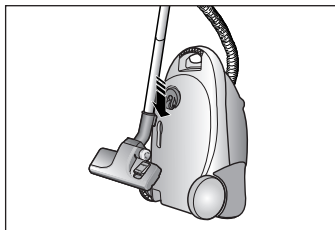


SUBSTITUIÇÃO DO SACO


- 1) Para abrir a tampa do compartimento do saco, pressione o fecho para cima (este fecho fica situado na parte da frente da tampa do compartimento).
- 2) Retire o saco de suporte do aspirador.

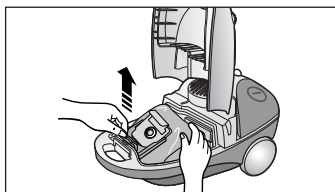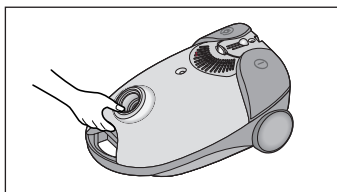


3) Depois de retirar o saco usado, introduza o encaixe de cartão do novo saco no saco de suporte.

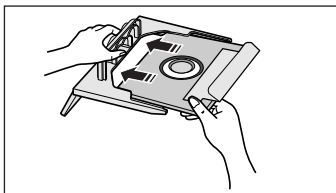

4) Carregue suavemente na parte da frente da tampa, até ela voltar a encaixar.

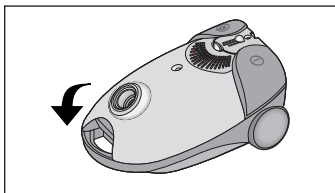

NOTA: Os sacos usados podem ser fechados retirando a película adesiva e colando-a sobre a boca do saco (APENAS NOS SACOS DE PAPEL).

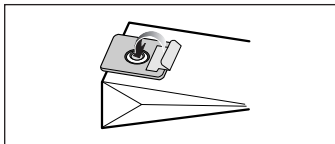


SE USAR SACOS FILTRO DE PANO

Se, depois de usado, o saco de pano estiver muito cheio, limpe-o, sacuda-o e volte a utilizá-lo.

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS


1) FILTRO DE ENTRADA

- Abra a tampa do compartimento do saco.
- Depois de retirar o filtro, passe-o por água corrente, deixe-o secar à sombra, e volte a introduzi-lo na posição correcta.
- Feche a tampa do compartimento do saco.

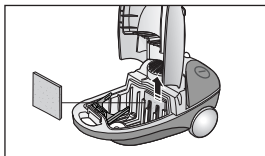

2) FILTRO DE SAÍDA


- Para abrir a tampa do filtro, empurre-a para baixo pela parte da frente e, simultaneamente, puxe-a.
- Retire e substitua o microfiltro sujo.
- Feche a tampa.

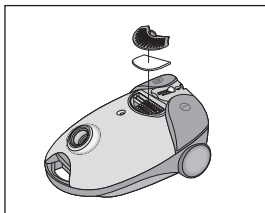

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA DE CHÃO

SELECTOR DE TAPETE/CHÃO


Antes de começar a utilizar o aspirador, certifique-se de que o selector está na posição apropriada para o tipo de superfície que vai aspirar.




Selecione o indicador de tapete ① quando quiser limpar este tipo de superfície. Selecione o indicador de superfícies planas ② para limpar soalhos, tijoleira, etc.

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA UNIVERSAL

Utilize a escova de chão em todas as superfícies.



NOTA: Para manter a eficácia de aspiração, deve aspirar a própria escova com o bico.



SE OCORRER ALGUM PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não arranca.	Não há corrente eléctrica.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada.
A força de sucção vai decrescendo gradualmente.	O filtro, a escova, a mangueira ou o tubo estão bloqueados.	Retire o objecto.
O cabo não enrola completamente.	Verifique se o cabo não está torcido ou mal enrolado.	Puxe o cabo para fora 2-3 m e prima o botão de enrolamento do cabo.

Este aspirador foi aprovado em conformidade com a seguinte:

Directiva EMC: 89/336/EEC, 92/31EEC e 93/68/EEC

Directiva comunitária relativa à segurança de aparelhos de baixa tensão: